






Instrukcja montażu dla drzwi inspekcyjne ZAVRZ

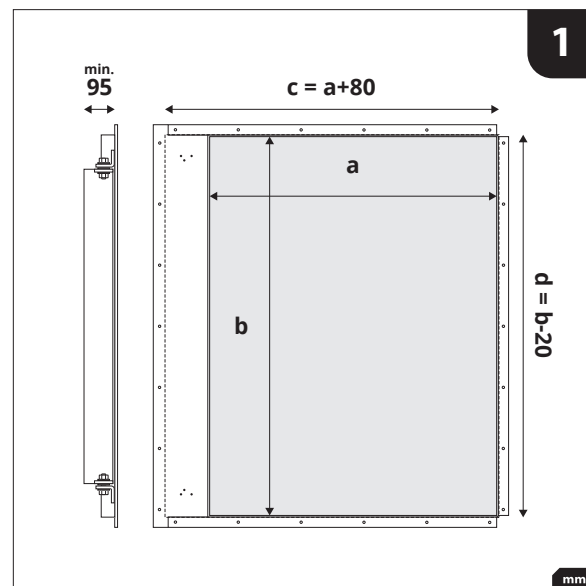


1. Wymiary drzwiczek rewizyjnych, ościeżnicy i otworu
Drzwiczki rewizyjne montuje się w przygotowanym otworze, który musi być o min. 80 mm szerszy i o 20 mm niższy od rozmiaru drzwiczek podanego w ofercie. Na przykład dla drzwiczek o wymiarach: (szerokość) **a** = 600 x (wysokość) **b** = 800 cm, (płytki 200 x 400 - 3 x na szerokość i 2x wysokość) należy przygotować otwór konstrukcyjny **c x d**, gdzie **c** = **a** + 80, **d** = **b** - 20, otwór konstrukcyjny **680 x 780 mm**. Przestrzeń niezbędna do ruchu zawiasów wynosi min. 95 mm od tylnej ściany ramy. W zależności od potrzeby drzwiczki otwierają się na lewo lub na prawo.

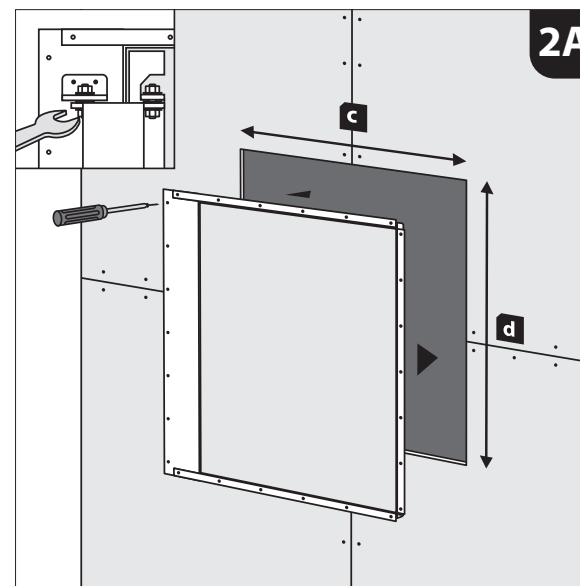


2. wariant A - osadzenie drzwi w ścianie z karton-gipsu
Zalecamy wyjęcie skrzydła wraz z zawiasem z zawiasu ościeżnicy, a następnie przykręcenie ościeżnicy do ściany GKB w płaszczyźnie pionowej i poziomej za pomocą profili do GK. Po zamontowaniu polecamy kilkakrotnie otworzyć skrzydło i zamknij je ponownie.

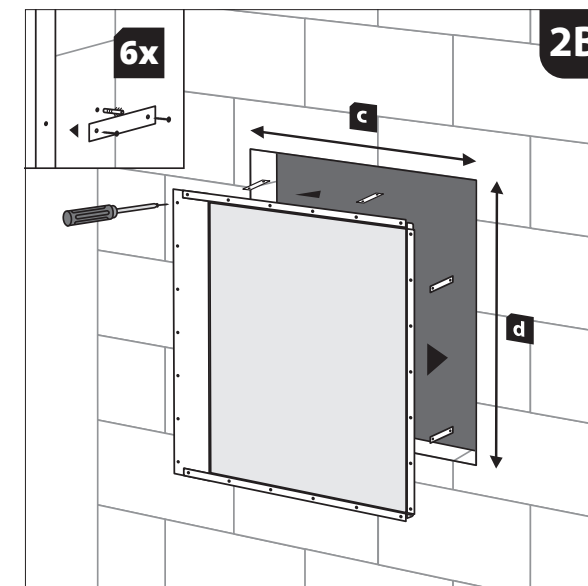


2. wariant B - osadzenie drzwi w ścianie murowanej
Zalecamy wyjęcie skrzydła wraz z zawiasem z zawiasu ościeżnicy, a następnie przykręcenie ościeżnicy w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przy pomocy 6 blaszek kotwiących. Po zamontowaniu polecamy kilkakrotnie otworzyć skrzydło i zamknij je ponownie.

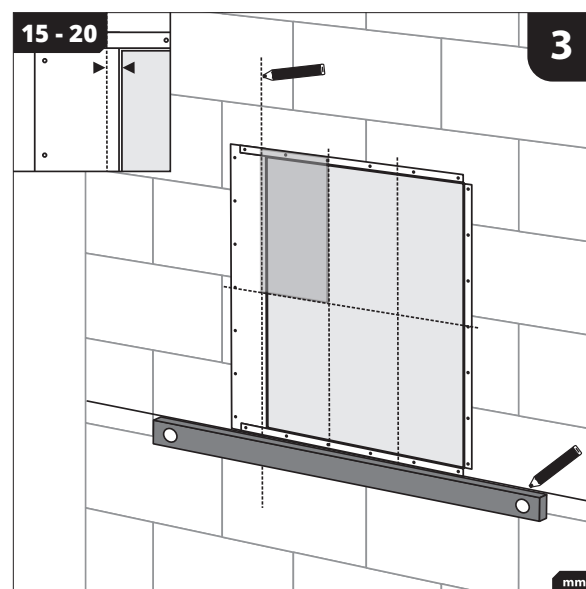

3. Mierzenie i cięcie płytek
Drzwiczki osadzamy w murze zgodnie z linią płytek, tak aby uniknąć docinania okładziny ceramicznej, maksymalne zachodzenie okładziny po stronie zawiasów wynosi 10 mm oraz 1/5 płytki na pozostałym obwodzie drzwi.

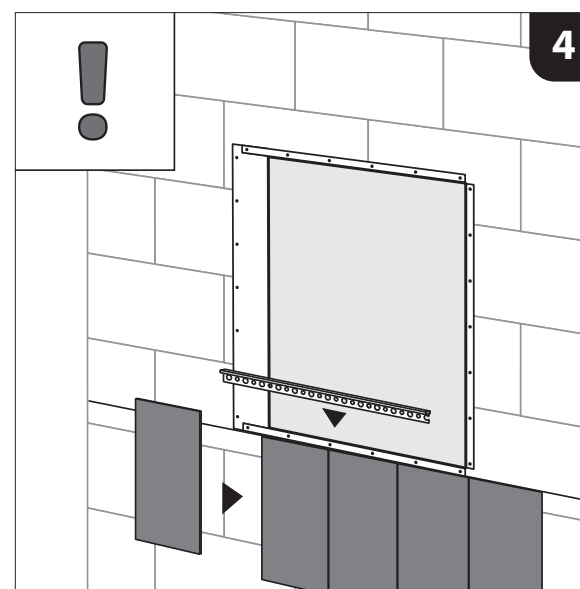

4. Kafelkowanie I.
Ułóż dolny rząd płytek i nie zapomnij o zamontowaniu dołączonej dolnej listwy plastikowej w kolorze zgodnym z wybraną fugą.

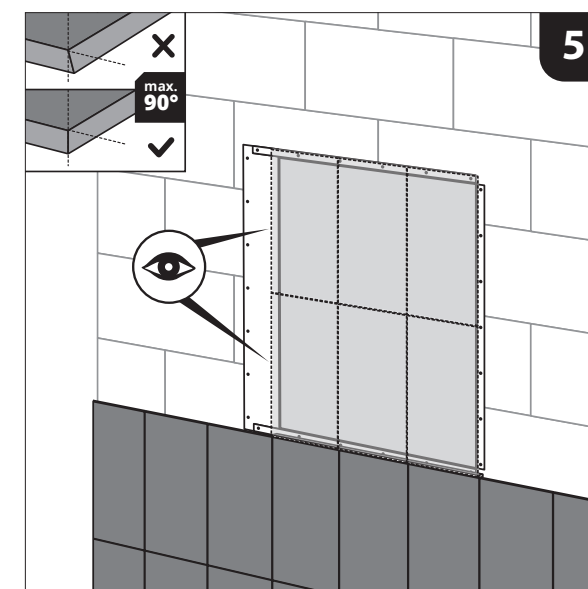

5. Kontrola krawędzi płytek
Sprawdź czy krawędź okładziny po stronie zawiasów, jest prostopadła (90 °) do powierzchni okładziny. Krawędź można lekko spiłować do ok. 85 °, aby zapobiec trudnościom przy otwieraniu.

ZAVRZ CZ s.r.o.
U Pily 723, 370 01 České Budějovice
Republika Czeska

tel: +48 730 527 632
e-mail: wsparcie@zavrz.pl

www.zavrz.pl




Instrukcja montażu dla drzwi inspekcyjne ZAVRZ

ZAVRZ CZ s.r.o.
U Pily 723, 370 01 České Budějovice
Republika Czeska


tel: +48 730 527 632
e-mail: wsparcie@zavrz.pl

www.zavrz.pl

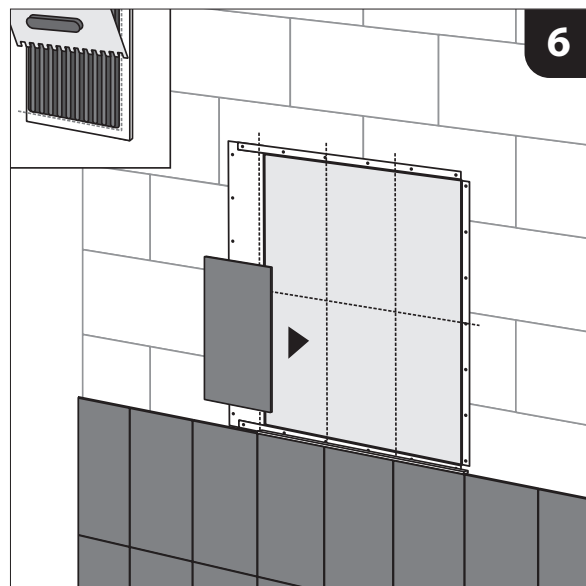

6. Kafelkowanie skrzydła


Najpierw obłóż skrzydło drzwiczek. Zawsze używaj kleju flexi lub kleju montażowego szybkowiążącego. Zalecamy również zagruntować skrzydła przed ułożeniem płytek.

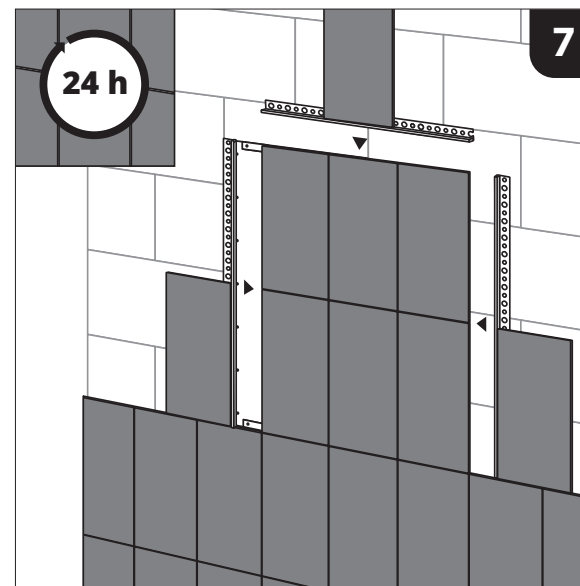

7. Kafelkowanie II.


Przymocuj listwy i dokończ montaż płytek.

UWAGA! Pozostaw płytki do utwardzenia na czas określony przez producenta, jednak nie mniej niż **24 godziny**.

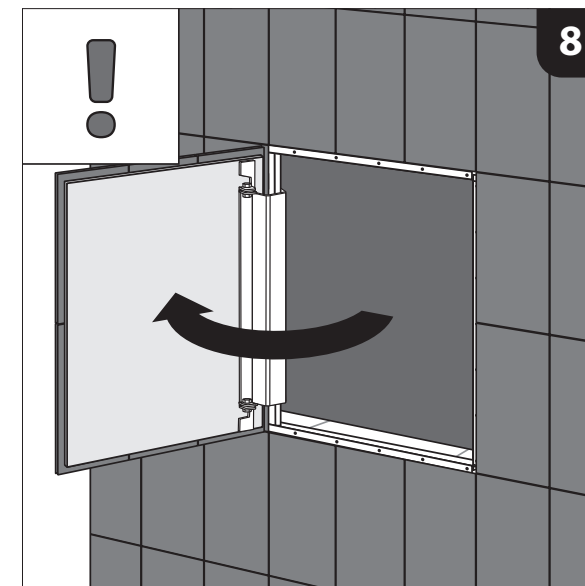

8. Kontrola funkcjonalności


Po odpowiednim utwardzeniu otworzyć skrzydło naciskając na stronę zawiasów i przetestować właściwe działanie drzwiczek.

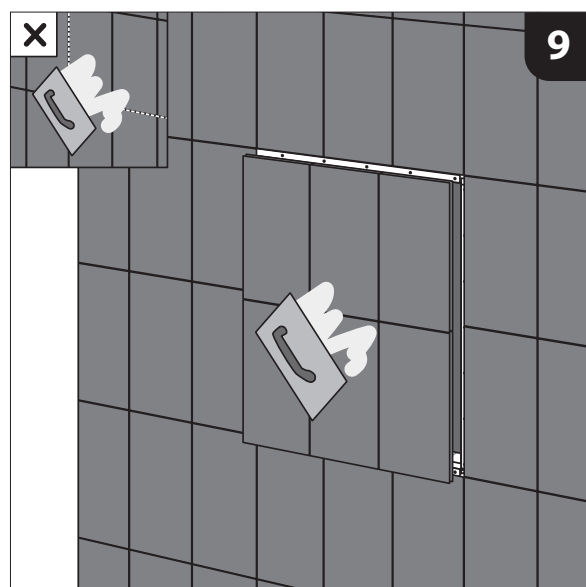

9. Fugowanie skrzydła

Wypełnij szczeliny między płytkami na skrzydle, dokładnie je wyczyść i pozostaw fugę do utwardzenia na czas określony przez producenta.


UWAGA! Zawsze nakładaj fugę na skrzydło drzwi czek w pozycji otwartej.

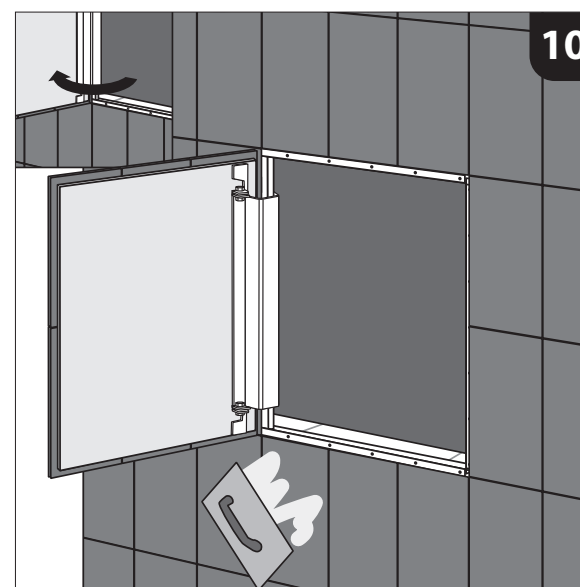

10. Fugowanie ściany

Swypełnij szczeliny otaczającej ściany przy wciąż otwartych drzwiach. Następnie dokładnie oczyść z zaprawy powierzchnie styku skrzydła i ramy.

UWAGA! Jeśli nie wyczyścisz dobrze powierzchni stykowych, istnieje ryzyko przyklejenia skrzydła do ściany, a późniejsze otwieranie może być utrudnione.

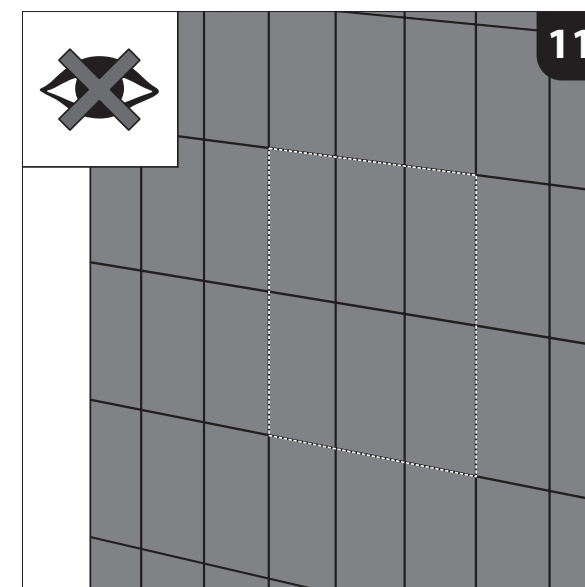

11. Niewidoczne drzwi

Jeśli zastosujesz się do wszystkich powyższych zasad otrzymasz produkt wysokiej jakości o długiej żywotności i wysokich walorach estetycznych.